



Installationsanleitung

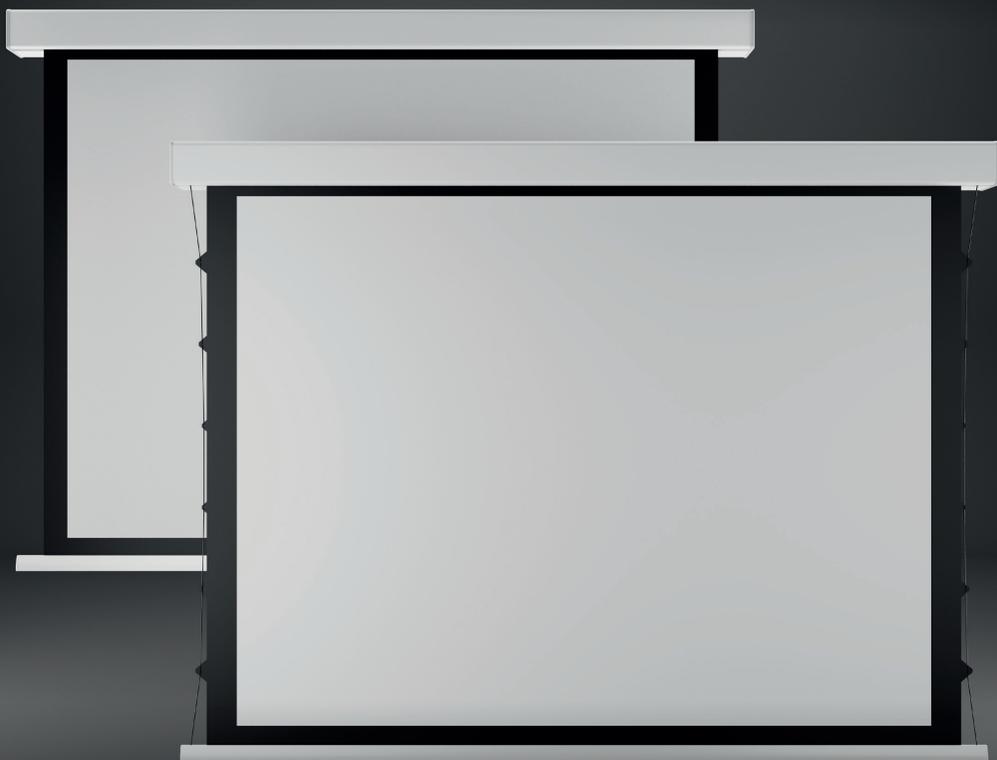

WS S New Mot & WS S GrandCinema

INSTALLATION

1. Montage der Wand- / Deckenhalterungen

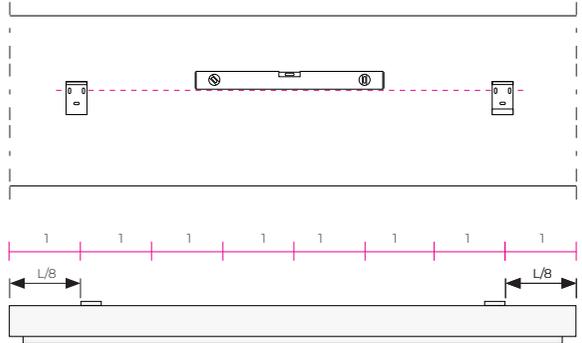


Um die ideale Montageposition für die Halterungen zu ermitteln teilen Sie die Gehäusebreite in 8 Teile. Die Halterungen sollte ca. ein 1/8 der Gehäusebreite Ihrer Bildwand von den Stirnseiten jeweils eingerückt montiert werden. Die Halterungen eignen sich sowohl für die Montage an der Wand oder auch an der Decke. Bringen Sie die Halterungen auf einer Linie an und bohren Sie die Montagelöcher.




Verwenden Sie für die Montage der Halterung nur Dübel und Anker, die für den jeweiligen Untergrund bzw. ihren Wand- / Deckenaufbau geeignet sind.

MONTAGE DER HALTERUNGEN AN DER WAND

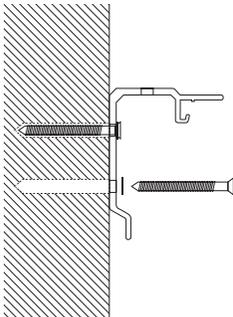

MONTAGE DER HALTERUNGEN AN DER DECKE

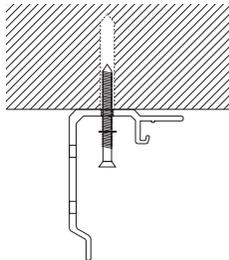

MONTIEREN DER FILZUNTERLAGE ZUR VIBRATIONSVERRINGERUNG




EINHÄNGEN DES GEHÄUSES UND SICHERUNG

1. Einhängen in die Halterungen




Hängen Sie das Gehäuse in die Halterungen ein (**Bilder A-B-C**). Achten Sie dabei auf den korrekten Sitz der Profilnut im Gehäuse (**Bild D**).

2. Einsetzen des Sicherheitsbügels

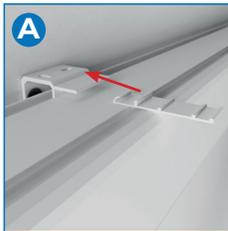

Bringen Sie den Sicherungsclip an und schieben Sie ihn in Richtung der Halterung..

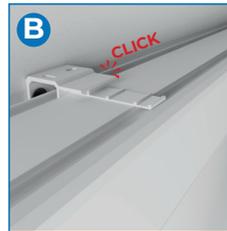

Drücken Sie den Clip, bis er spürbar in der Halterung einrastet. Für eine evtl. Demontage kann der Clip seitlich rausgeschoben werden..

3. Aufsetzen der Endkappen



Abschließend können die beiden Endkappen jeweils auf die Gehäusestirnseiten mit leichtem Druck aufgesetzt werden.

ELEKTRISCHE INSTALLATION




Die elektrische Installation muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

- Schalten Sie vor der Installation den Strom ab!
- Der Motor ist ausschließlich für den Betrieb an Wechselstrom vorgesehen.
- Das Gerät sollte in einer Installationsdose installiert werden, die den einschlägigen nationalen Sicherheitsnormen entspricht und eine Tiefe von mindestens 60 mm aufweist.
- Die Schalterinstallation funktioniert NUR mit Motoren mit elektronischen oder mechanischen Endschaltern.

ANSCHLUSS MOTOR

INSTALLATION MIT SCHALTER


Sollten Sie eine externe Fernsteuerung oder Aktor anschließen, ersetzt der Fernbedienungsempfänger bzw. Aktor den mitgelieferten mechanischen Schalter. Ein Parallelbetrieb ist nicht möglich.

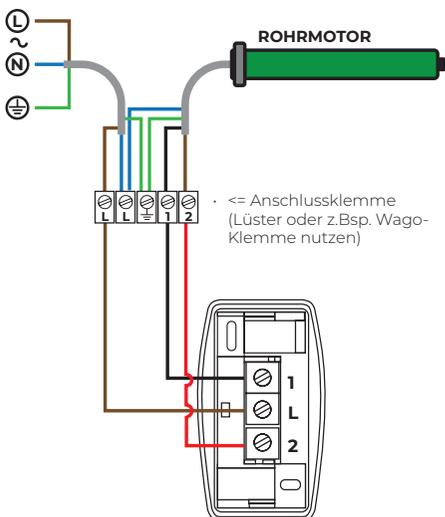


LEGENDE		
KLAMMERN	LIEFERUNG	MOTOREN (EUR)
L	PHASE (L)	
N	NEUTRAL (N)	BLAU
E/PE	ERDE (E)	GELB / GRÜN
1		SCHWARZ ODER BRAUN
2		SCHWARZ ODER BRAUN

- Trennen Sie vor Durchführung der Elektroinstallationsarbeiten die Hauptstromversorgung.
- Stellen Sie sicher, dass nach der Installation keine Kräfte auf die Klemmen und Kabel wirken.

NACHSPANNEN DES TENSIONSYSTEMS (NUR BEI BEDARF)

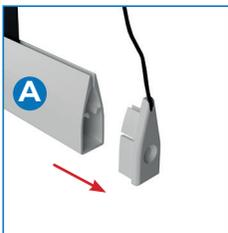

Entfernen Sie die Endkappe des Fallstabs.

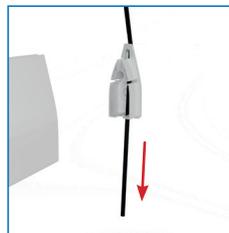

Ziehen Sie die elastische Schnur etwas nach unten, um diese zu spannen. Hier sollte mit Gefühl gearbeitet werden. Das Gewicht des Fallstabs sollte vom Tuch getragen werden und nicht von der Schnur.



Machen Sie einen Knoten in das Gummiband, um die gewünschte Spannung zu sichern.



Schneiden Sie das überschüssige Gummiband ab und stecken Sie die Kappe wieder auf das Ende des Fallstabs.

ALLGEMEINE REGELN

! ACHTUNG:

Verwenden Sie das Produkt erst, wenn es von qualifiziertem Personal ordnungsgemäß installiert wurde. Vergewissern Sie sich immer, dass Sie alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt benutzen und Wartungsarbeiten daran durchführen.

Die Konstruktion muss gemäß den geltenden Vorschriften gesichert werden. Trennen Sie die Stromzufuhr, bevor Sie Wartungsarbeiten am Produkt durchführen.

Es ist strengstens untersagt, Teile des Produkts ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers zu manipulieren oder auszutauschen, einschließlich des Endschalters.

Es ist verboten, sich während dem Ein- und Ausfahren der Bildwand unter dem Produkt zu stehen. Der Hersteller haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Installation, unsachgemäßen Gebrauch der Leinwand, schlechte oder unzureichende Wartung verursacht werden.

Nach Beendigung der Projektion sollte das Tuch wieder aufgerollt werden, um langfristig eine Verformung des Tuchs vorzubeugen.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Die Leinwände sind für die Verwendung in Innenräumen mit einer Temperatur (20-25°C) und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 % konzipiert und bestimmt.

Die Garantie für das Produkt erlischt, wenn es in Bereichen installiert wird, die einem starken Wärmeaustausch unterliegen (z. B. in unmittelbare Nähe von Kaminen, Heizkörpern, Klimaanlage, vor Fenstern oder Glasscheiben, die eine thermische Aufladung des Projektionstuches begünstigen).

Die Nichteinhaltung kann zu einer dauerhaften Verformung des Tuches führen oder eine Wellenbildung in der Projektionsfläche begünstigen.



ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Die Demontage und Entsorgung des Produkts muss von qualifiziertem Personal unter Beachtung der geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

REINIGUNG UND WARTUNG

Um die Leinwand zu reinigen und zu warten, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

ACHTUNG!!

- Verwenden Sie keine chemischen oder scheuernden Produkte.
- Bringen Sie kein Material auf die Produktkomponenten auf (Farbe, Tinte usw.).

PROJEKTIONSFLÄCHE:

Verwenden Sie ein weiches, sauberes, weißes Baumwolltuch, das nur mit Wasser angefeuchtet ist. Verwenden Sie zum Trocknen ein trockenes weißes Baumwolltuch, das nur in einer Richtung verwendet werden sollte, und vermeiden Sie kreisförmige Bewegungen. Das Projektionstuch darf nur im komplett trockenen Zustand eingerollt werden.

GEHÄUSE:

Verwenden Sie ein weiches, sauberes, weißes Baumwolltuch, das nur mit Wasser und ggfs. ph-neutralen Reinigungsmittel angefeuchtet ist.

BEFESTIGUNGSMATERIAL:

Es ist zwingend erforderlich, die Bauteile, die die Verbindung aller Teile des Produkts untereinander und nach außen gewährleisten, regelmäßig zu überprüfen. Im Falle einer Verformung, eines Risses oder eines strukturellen Versagens auch nur eines einzigen Teils, aus dem das Produkt besteht, ist es zwingend erforderlich, die Umgebung abzusichern und jede Art von Sach- oder Personenschaden zu vermeiden, indem unverzüglich der technische Kundendienst kontaktiert wird.

AUSPACKEN DER LEINWAND UND HANDHABUNG DES PRODUKTS


Vergewissern Sie sich, dass kein Teil der Leinwand beim Transport beschädigt worden ist. Im Falle eines Defekts benachrichtigen Sie sofort Ihrem Händler. Überprüfen Sie, ob alle im Handbuch beschriebenen Teile vorhanden sind.

ACHTUNG:

Verwenden Sie beim Öffnen der Verpackung keine Teppichmesser oder scharfen Gegenstände. Während der gesamten Handhabungsphase geeignete PSA verwenden.



Handhaben und installieren Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden Vorschriften für die manuelle Handhabung von Lasten (MHL).

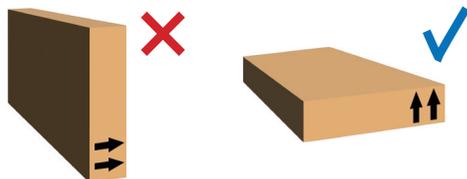

WS Spalluto GmbH

 Nassenackerstraße 6
76476 Bischweier
Deutschland

 +49 (0)7222 / 9190 - 0

 info@wsspalluto.de

 <https://wsspalluto.de>



WS Spalluto GmbH
The innovative way to show
Screens & AV Solutions